

90

248

51

300

336

1300

BENIX[®]
STYLE FURNITURE

10

325


32

305


56

271


BENIX[®]
STYLE FURNITURE

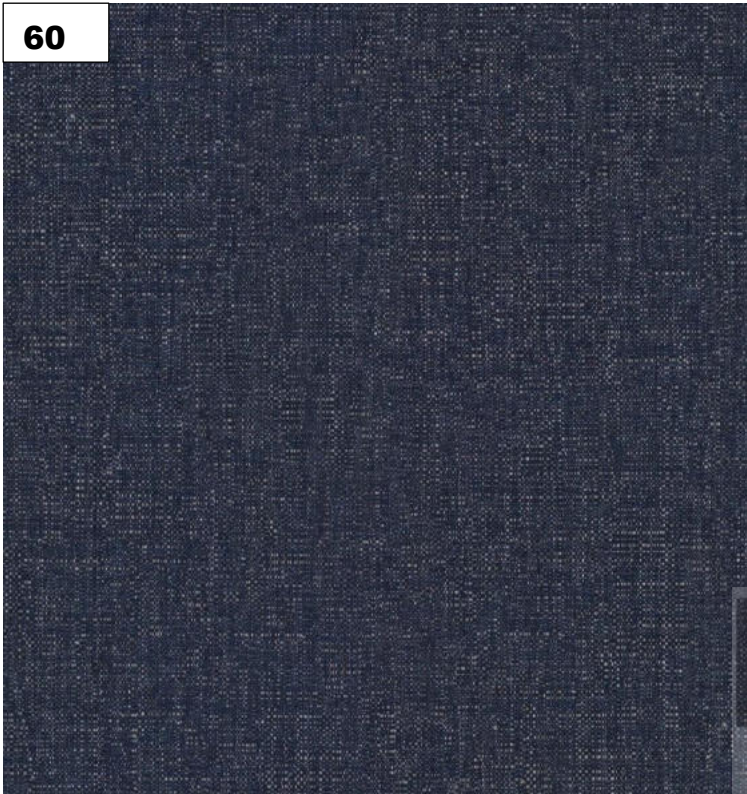

60

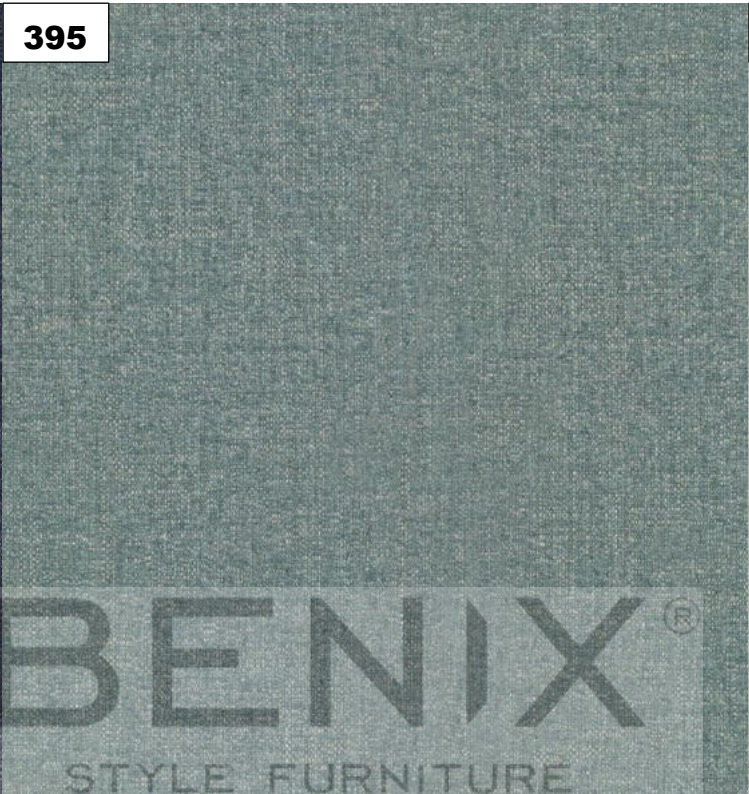

395

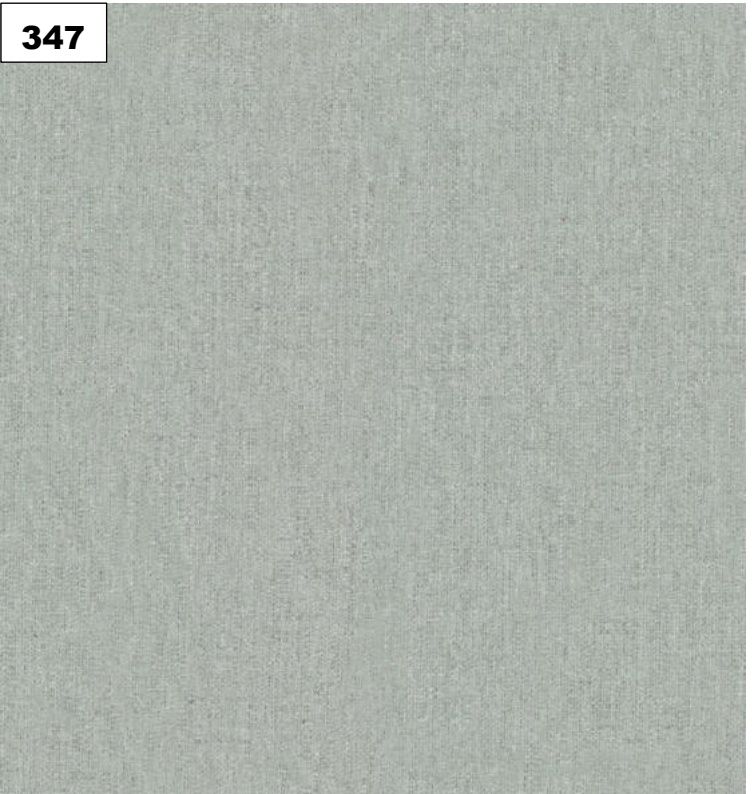


347



1605



349

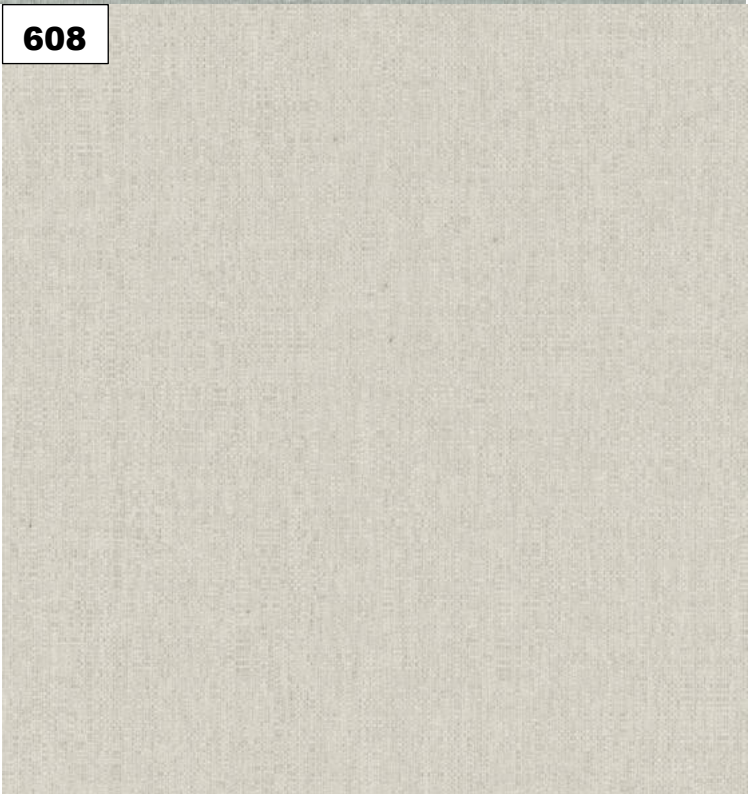

608

613

604


617

602

603

615

BENIX®
STYLE FURNITURE

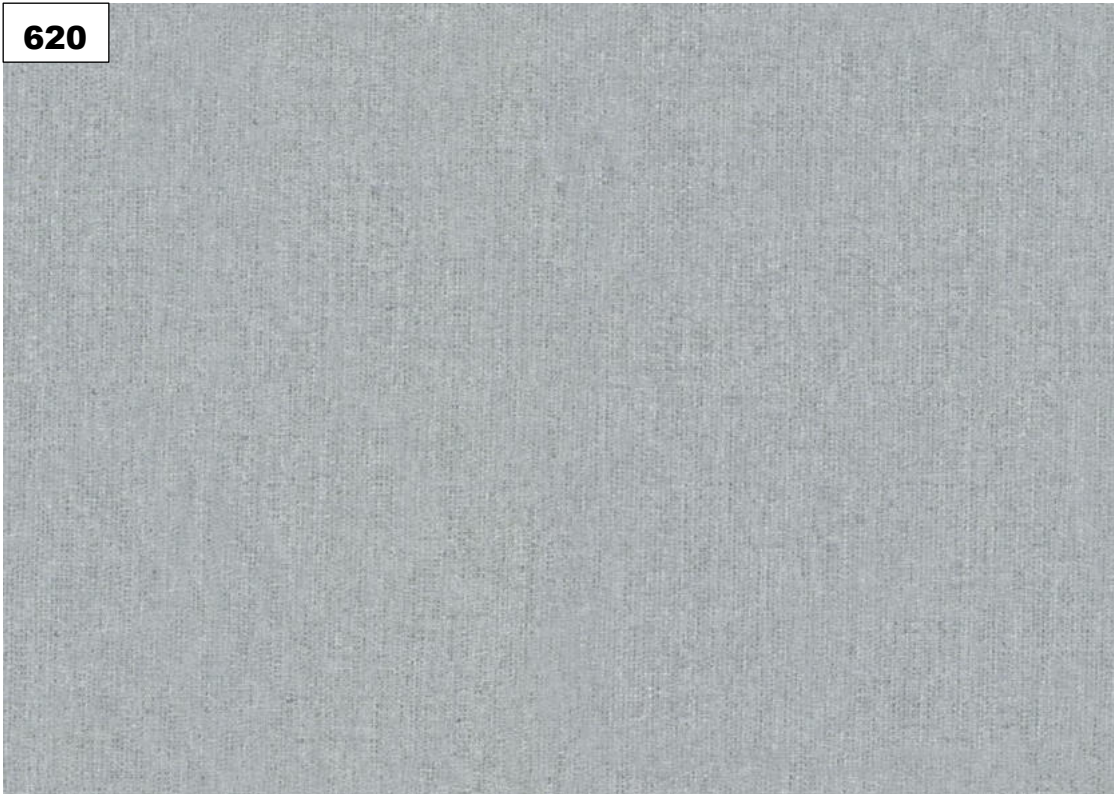

620



790

AMARAL

Charakterystyka Techniczna

Skład: 96% POLIESTER, 3% RECYKLING BAWĘŁNA, 1% INNE

Szerokość: 140 cm. UNE EN 1773

Waga m²: 551 g/m²

Odporność na drapanie: UNE EN ISO 13937-3:2001 >40N

Przesuwanie szwa: UNE EN ISO 13936-2:2004 modified by UNE EN 14465:2004+A1:2007 <4

Odporność na rozciąganie: UNE EN ISO 13934-1:2013 >350N


Odporność na tarcie: 60000 cykli UNE EN ISO 12947

Odporność na pilling: 5 (5 max) no pilling (ISO DIS 12945-2)


Trwałość barwnika na tarcie: 5 (5 max) dobra (ISO 105-X12)

Trwałość barwnika na światło: 5 dobra (ISO 105-B02)



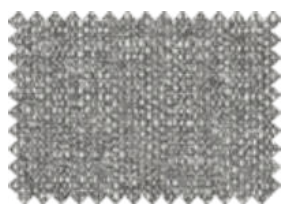

AMARAL 10

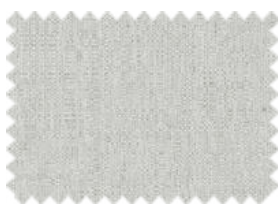


AMARAL 1300



AMARAL 1605




AMARAL 248

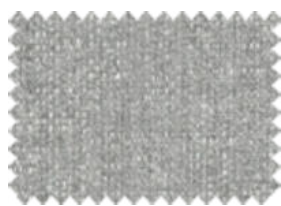


AMARAL 271



AMARAL 300

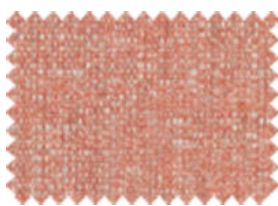

AMARAL 305

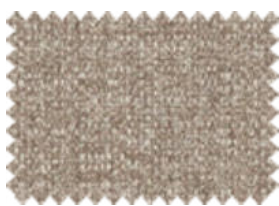

AMARAL 32



AMARAL 325



AMARAL 336



AMARAL 347



AMARAL 349



AMARAL 395



AMARAL 51



AMARAL 56



AMARAL 60



AMARAL 602



AMARAL 603



AMARAL 604



AMARAL 608



AMARAL 613



AMARAL 615




AMARAL 617



AMARAL 620

aquaclean[®]

tkaniny aby cieszyć się życiem

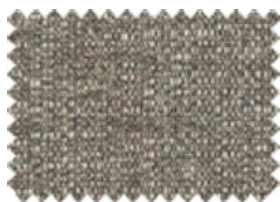

AMARAL 790



AMARAL 90

Kolor wyświetlanych obrazów może odbiegać od barwy końcowego produktu. Skonsultuj w swoim sklepie meblowym.

Pielęgnacja

Do regularnej pielęgnacji Twojej sofy polecamy odkurzanie całego mebla. Do tego celu można używać domowego odkurzacza z miękką nakładką.

Czyszczenie wodą w zaledwie trzech krokach

Technologia **aquaclean[®]** pozwala na eliminację większości plam, które mogą powstać na sofie w warunkach domowych. Plamy z wina, kawy, jedzenia a nawet niektórych markerów po prostu znikają po przetarciu na mokro, bez konieczności prania całego pokrowca.



Zeskanuj kod QR, a dowiesz się więcej o metodzie czyszczenia **aquaclean[®]**.

- 1 Usunąć pozostałości substancji powodującej plamę.
- 2 Namoczyć plamę niewielką ilością wody bezpośrednio lub też lekko wilgotną ściereczką. Odczekać kilka sekund.
- 3 Przyłożyć ściereczkę i pocierać delikatnie okrężnymi ruchami. Jeśli plama nie zniknie, powtórzyć proces do momentu uzyskania pożądanego efektu.

Instrukcja prania

W przypadku codziennej pielęgnacji pranie nie jest konieczne. Jednak w przypadku większych zabrudzeń, przed praniem zapoznaj się z poniższymi instrukcjami:

Konserwacja i czyszczenie

Płyny i oleje

Odsączyć płyn ręcznikiem papierowym, następnie pocierać delikatnie okrężnymi ruchami.

Tłuszcz, długopis

Nawilż ściereczkę lub papier TYLKO WODĄ. Pozostaw tkaninę do wyschnięcia.

Kurz

Usuń kurz odkurzaczem.



Dzięki technologii SafeFront[®] nasze tkaniny są chronione przed wirusami i bakteriami. Udowodniono, że zmniejszają aktywność wirusów o ponad 91% po dwóch godzinach ciągłego kontaktu.